



PL



PL INSTRUKCJA MONTAŻU



INSTRUKCJA MONTAŻU

Przedstawione niżej informacje należy traktować jako wskazówki – sposób montażu może się różnić w zależności od konstrukcji domu. Zawsze należy postępować według zasad BHP i sztuki budowlanej.

Instalacja przyłącza centralnego/bocznego

Wariant 1: Przyłącze centralne

- 1 Odkręć pokrywę skrzynki rozdzielczej z pożądaną strony w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdejmij pokrywę. Zwróć uwagę z której strony znajdują się uchwyty montażowe skrzynki. Sprawdź czy uszczelka znajduje się na swoim miejscu.
- 2 Przygotuj przyłącze centralne (sprzedawane osobno) poprzez docięcie króćca do wymaganej średnicy rury w oznaczonym wgłębieniu miejscu. Dla rury 125 mm cięcie jest zbędne.

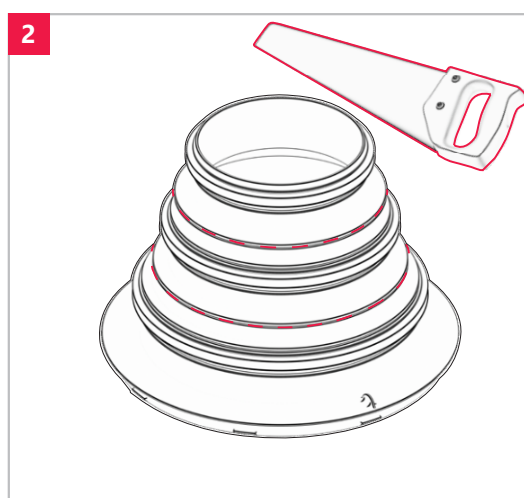
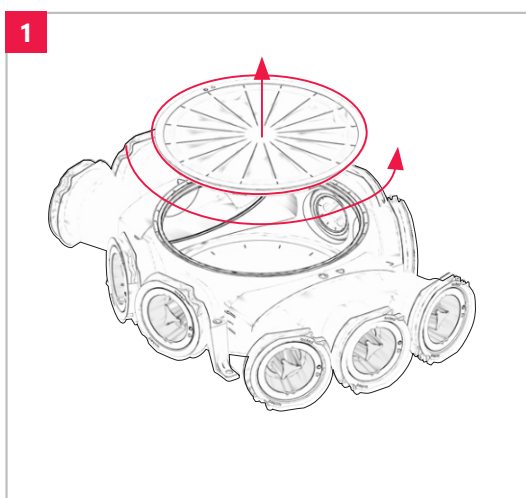


Montaż podejścia pod rury nawiewne / wywiewne

Wariant 2: Przyłącze boczne

- 3 Do gniazda powstałego po zdjęciu pokrywy włóż przyłącze centralne. Upewnij się, że przyłącze poprawnie weszło do wnętrza skrzynki i przekręć je zgodnie z ruchem wskazówek zegara do oporu.
- 1 Zdemontuj moduł 3x75 ze skrzynki rozdzielczej podważając palcami listki zatrząsków znajdujące się z obu stron modułu.


Gotowe!

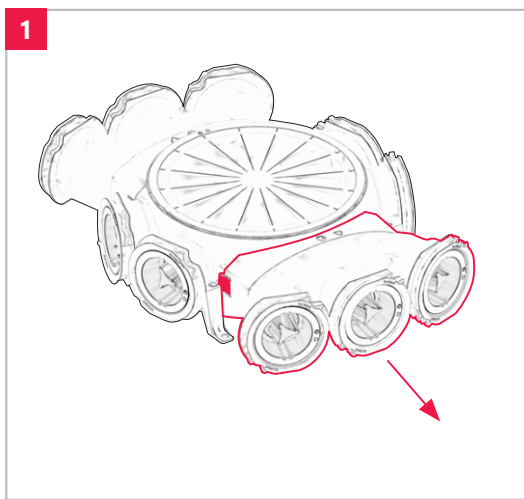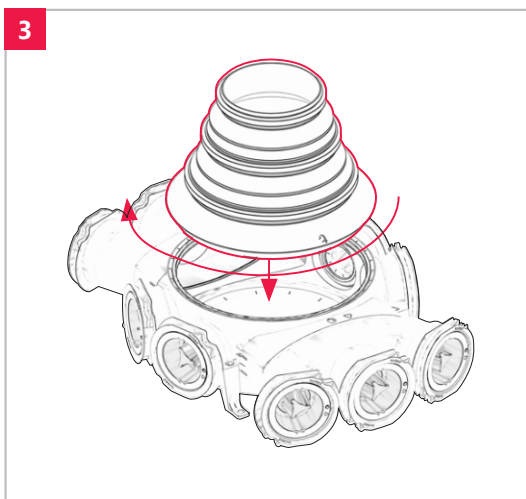


- 2 Przygotuj przyłącze boczne (sprzedawane osobno) poprzez przycięcie króćca w oznaczonym wgłębieniu miejscu aby uzyskać możliwość podłączenia rury 125mm. Dla rury 160mm cięcie jest zbędne.



- 3 Sprawdź czy uszczelka w gnieździe jest poprawnie ułożona, jeśli nie, popraw uszczelkę. Jeżeli zauważysz, że uszczelka uległa uszkodzeniu skontaktuj się z dystrybutorem w celu wymiany.

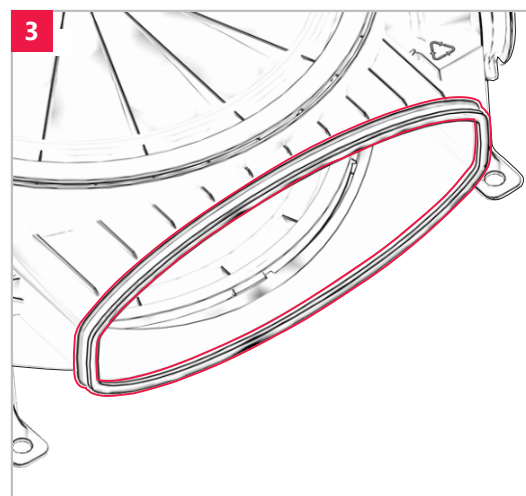


- 4 Na powstałe gniazdo eliptyczne nałożyć przyłącze boczne zwracając uwagę na poprawne zapięcie zatrzasków. **Gotowe!**

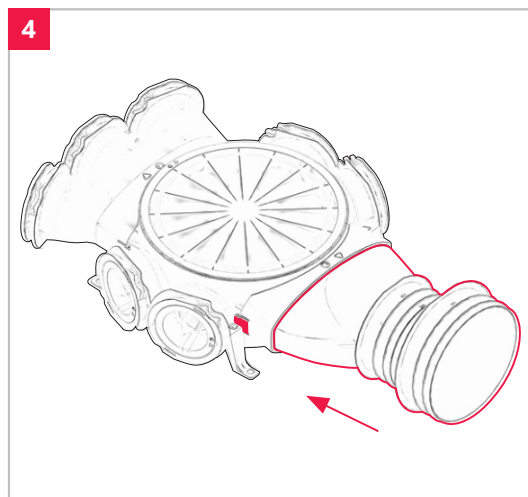

Montaż rury nawiewnej/wywiewnej do skrzynki

- 1 Na przygotowane przyłącze centralne lub boczne nałóż rurę nawiewną lub wywiewną połączoną z rekuperatorem. Niezależnie od zastosowanego rodzaju rury przymocuj ją do przyłącza centralnego bądź bocznego w trwały sposób. Szczelność zapewnia uszczelka założona na podejściu.


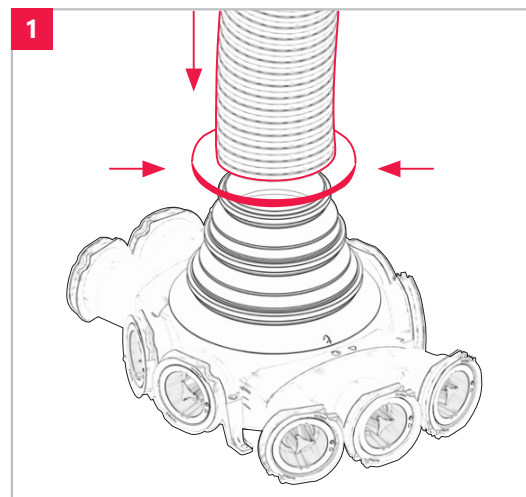


ŁĄCZENIE SKRZYNEK ROZDZIELCZYCH



Skrzynki rozdzielcze można łączyć ze sobą poziomo lub w pionie za pośrednictwem łączników, gdy wymagana jest większa liczba króćców niż 10 dostępnych w podstawowym wariancie.

Wariant 1: Łączenie skrzynek poziomo

- 1 Zdemontuj moduł 3x75 ze skrzynki rozdzielczej podważając palcami listki zatrząsków znajdujące się z obu stron modułu. Powtórz dla drugiej skrzynki.
- 2 Sprawdź czy uszczelki w gniazdach obu skrzynek są poprawnie ułożone. Jeśli nie, popraw uszczelki. Jeżeli zauważysz, że któraś z uszczelek uległa uszkodzeniu skontaktuj się z dystrybutorem w celu wymiany.

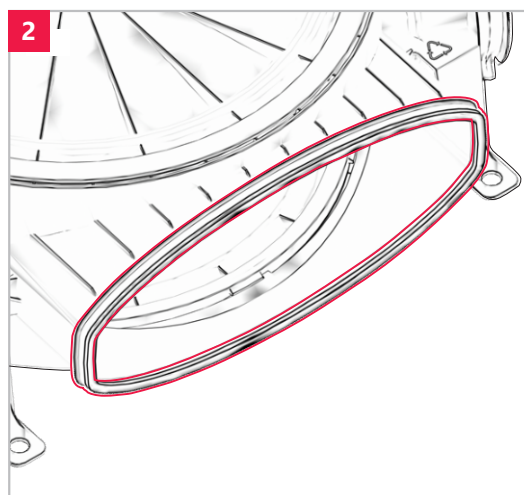
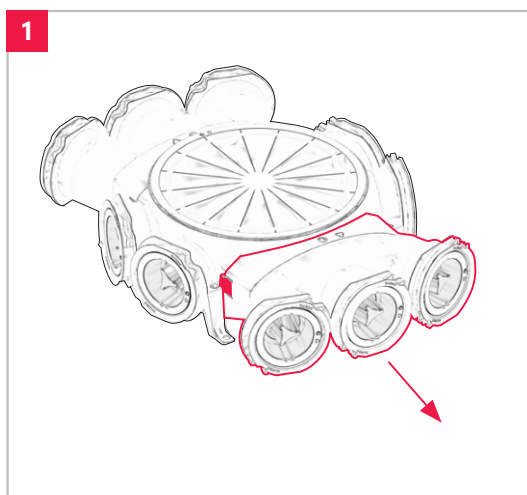


- 3 Na powstałe gniazdo eliptyczne pierwszej ze skrzynek nałóż łącznik poziomy zwracając uwagę na poprawne napięcie zatrząsków.
- 4 Włóż drugą ze skrzynek w łącznik poziomy.
Gotowe!
W razie potrzeby można łączyć ze sobą więcej skrzynek.

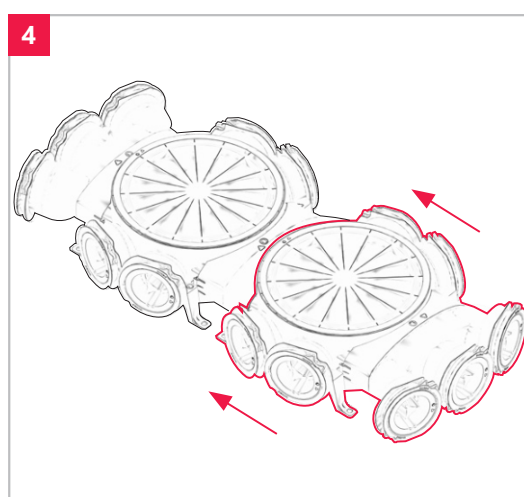
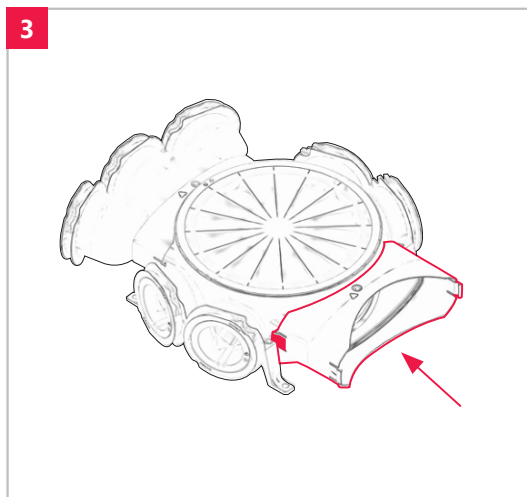


Wariant 2: Łączenie skrzynek pionowo

- 1 Odkręć pokrywę ze skrzynki rozdzielczej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, następnie zdejmij pokrywę. Sprawdź czy uszczelka znajduje się na swoim miejscu. Powtórz dla drugiej ze skrzynek. Zwróć uwagę, z której strony znajdują się uchwyty montażowe skrzynek.
- 2 Do odsłoniętego gniazda dolnej skrzynki włóż łącznik pionowy. Upewnij się, że łącznik poprawnie wszedł do wnętrza skrzynki i przekręć go do oporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

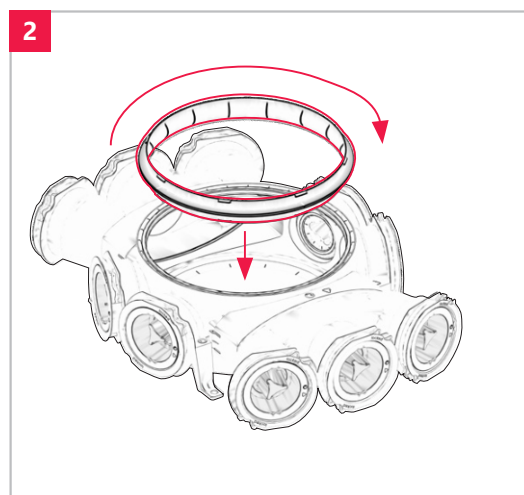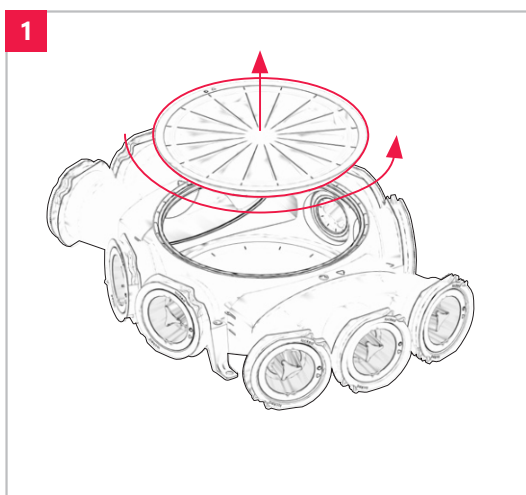


- 3 Na łącznik nałóż drugą ze skrzynek i obróć ją do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- 4 **Gotowe!** Skrzynki można dowolnie ustawiać względem siebie, w zależności od potrzeb.

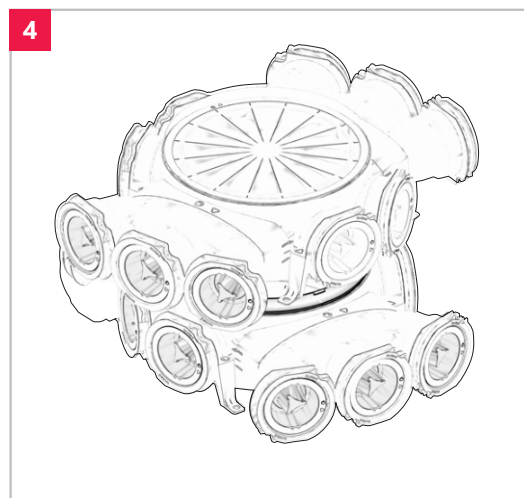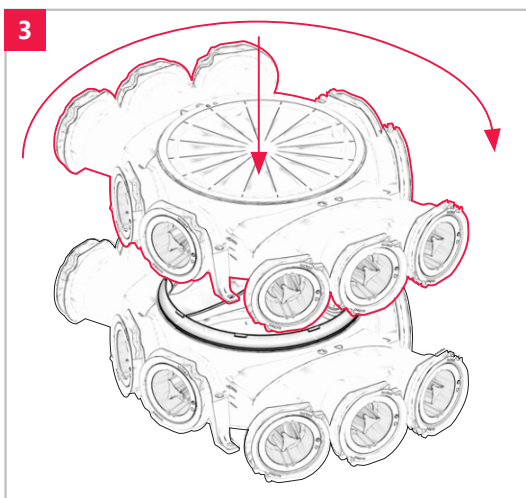


MONTAŻ RURY I PROWADZENIE PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH


- 1 Przytnij rurę do wymaganej długości. Cięcie musi być wykonane pod kątem prostym, między karbami. Rura musi być przycięta równo, bez zadziorów. Usuń wióry po cięciu z wnętrza rury.

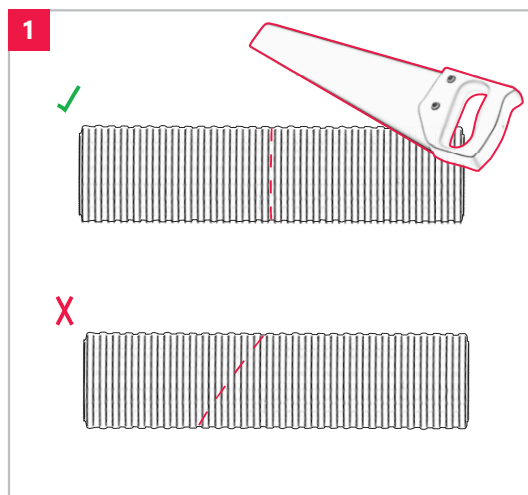


- 2 Obróć pierścień montażowy skrzynki rozdzielczej do pozycji otwartej, wyjmij zaślepkę i zdejmij z niej uszczelkę. Następnie obróć pierścień do pozycji wyjściowej „Locked”.

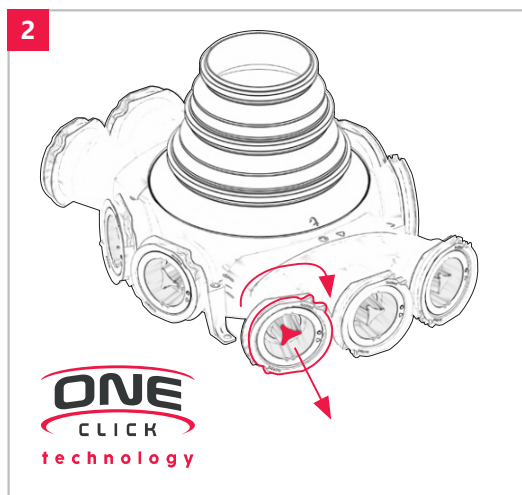


- 3 Załóż uszczelkę na pierwszy karb rury.

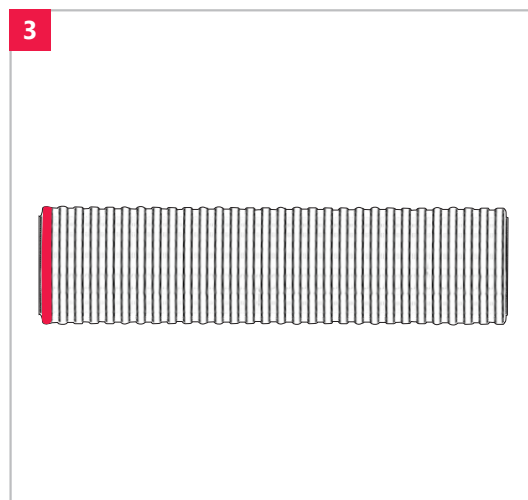


- 4 Wsuń do oporu rurę w puste gniazdo skrzynki rozdzielczej. Przy poprawnym montażu pierścień montażowy będzie przylegał do powierzchni gniazda.
UWAGA: Powstałe połączenie jest szczelne i nie wymaga stosowania dodatkowych środków uszczelniających. Wszystkie niewykorzystane gniazda skrzynki rozdzielczej muszą pozostać zaślepiene.

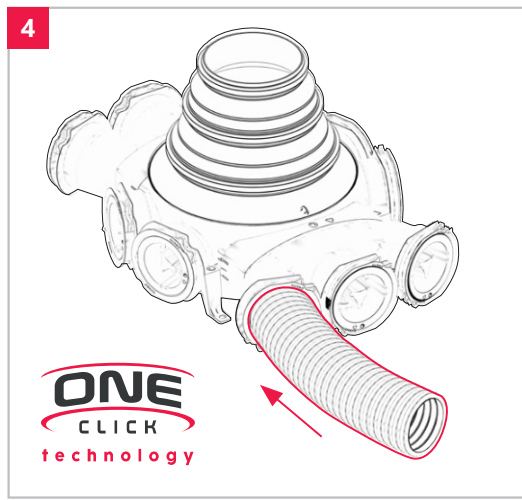


- 5 Jeśli zachodzi potrzeba wyjęcia rury z gniazda obróć pierścień montażowy w gnieździe do pozycji otwartej i wysuń rurę.

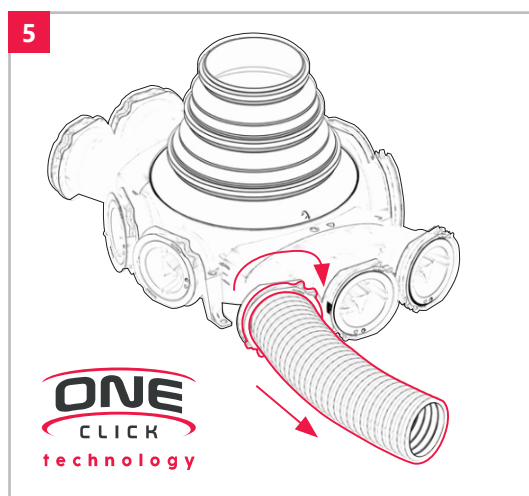

- 6 Na czas prac budowlanych zaślep wolny koniec rury aby zabezpieczyć system przed zanieczyszczeniami.

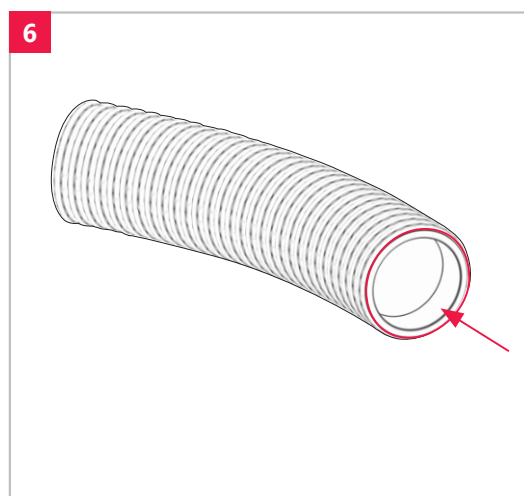


- 7 Rury mocuj do powierzchni za pomocą taśmy metalowej co 1-1,5 m oraz bezpośrednio za i przed łącznikiem, przy skrzynce rozprężnej i rozdzielczej.

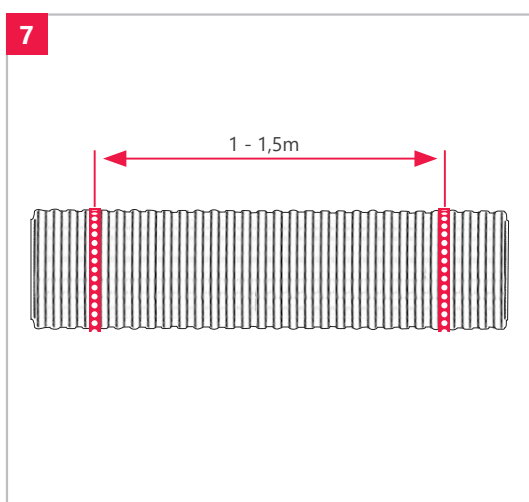


SKRZYŃKA ROZPRĘŻNA

Skrzynka rozprężna jest dostarczana fabrycznie zmontowana. Skrzynki rozprężne wyposażone są w obracane skrzydełka montażowe pozwalające na montaż zarówno na stropie w warstwie izolacji pod jastrychem jak i w suficie podwieszanym.



- 1 Wybierz miejsce montażu skrzynki rozprężnej. Skrzynka powinna być umieszczona w odległości minimum 350 mm od ściany. Średnica otworu pod anemostat powinna wynosić minimum 135 mm.

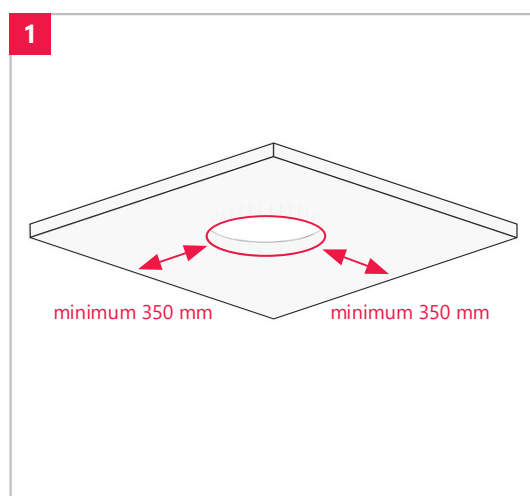


- 1 i 3 Odkręć śruby regulacyjne i wyciągnij skrzydełka. Ustaw je w pożądanej pozycji, zależnej od rodzaju i montażu i wyreguluj wysokość za pomocą śruby regulacyjnej. **Uwaga:** W przypadku montażu na stropie wykonaj najpierw przebicie przez strop.

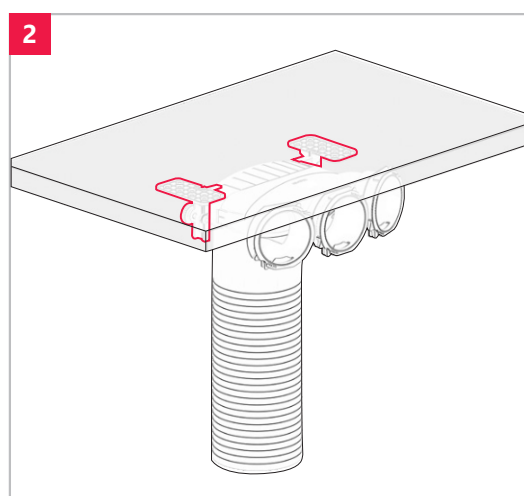


- 4 Przymocuj stabilnie skrzynkę do podłoża za pomocą np. wkrętów korzystając z otworów w skrzydełkach. Średnica otworu w skrzydełkach wynosi 5,3 mm.

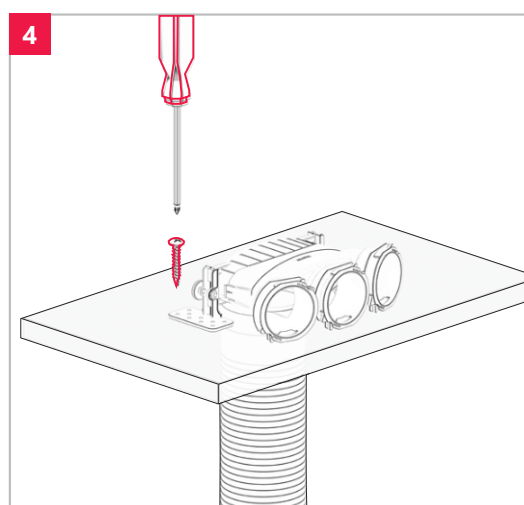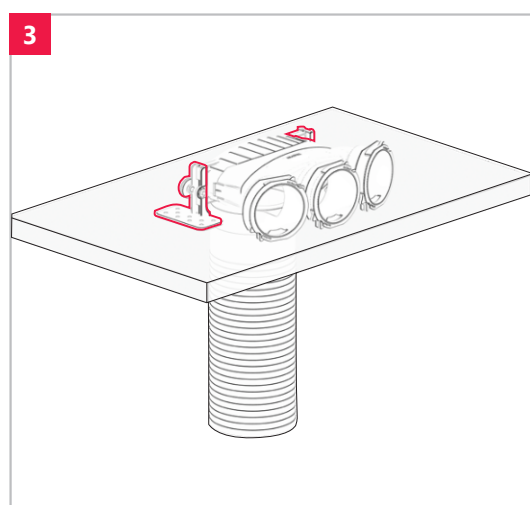


- 5 Wyciągnij zaślepkę z gniazda, załóż uszczelkę na pierwszy karb rury i włóż uszczelkę do gniazda. Upewnij się, że pierścień jest w pozycji „Locked”. Montując dwie rury, użyj dwóch skrajnych gniazd, jedną - środkowego. Niewykorzystane gniazda pozostaw zaślepiene.

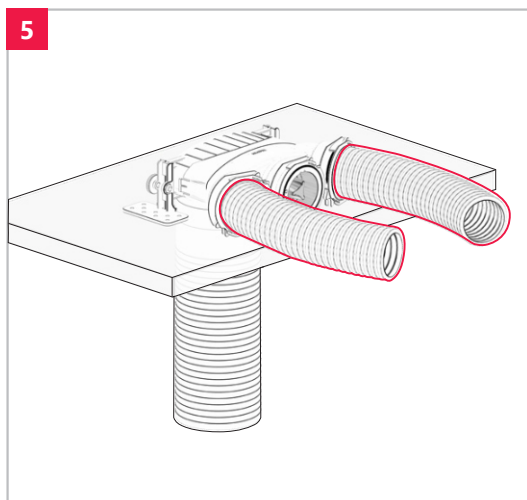

- 6 Przytnij podejście pod anemostat pod kątem prostym, równo z powierzchnią sufitu. Na czas prac budowlanych włóż zaślepkę do powstałego otworu.

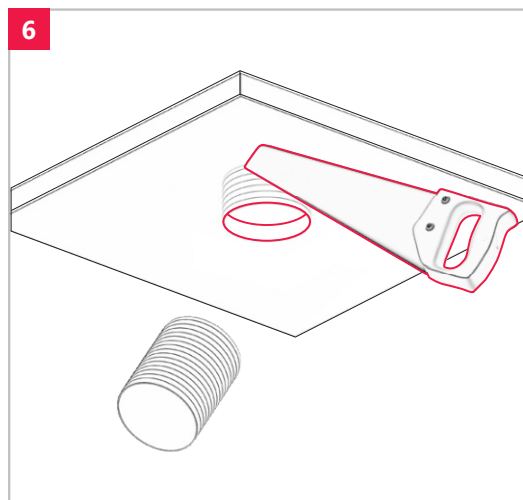

- 7 Po zakończeniu prac budowlanych włóż anemostaty do przygotowanych podejść.

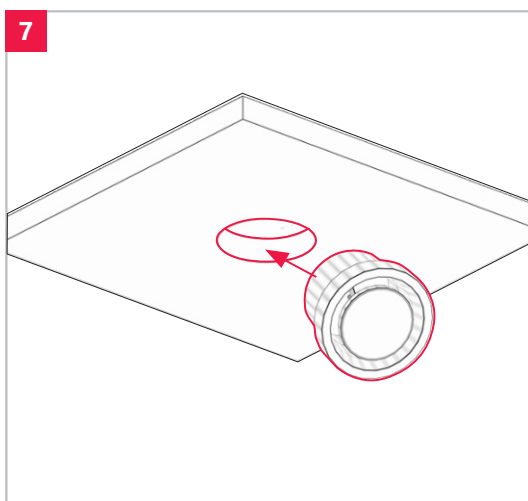

HEATPEX SP. ZO.O.

80-044 Gdańsk ul. Trakt św. Wojciecha 29

Tel./Fax: +48 58 3090283

E-mail: pomoc@heatpex.pl

WWW.HEATPEX.PL



ARIA

ONE
CLICK
technology



 **HEATPEX**



WWW.HEATPEX.PL